

Cuisinart®



Moulin à café à meules coniques programmable

CBM-18C

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité élémentaires. En voici quelques-unes :

1. **Lisez toutes les instructions.**
2. Pour éviter les risques de choc électrique, ne mettez jamais le cordon, la fiche ou le moulin dans l'eau ou un autre liquide.
3. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
4. **DÉBRANCHEZ L'APPAREIL LORSQU'IL NE SERT PAS ET AVANT DE POSER OU D'ENLEVER DES PIÈCES, DE VIDER LE CAFÉ OU DE NETTOYER L'APPAREIL.**
5. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
6. N'utilisez pas l'appareil quand son cordon ou sa fiche sont endommagés ou encore, après qu'il a mal fonctionné ou qu'il a été endommagé ou échappé. Retournez-le au centre de service après-vente Cuisinart agréé où il sera examiné, réparé ou réglé au besoin.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par Cuisinart peut causer un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre du rebord du comptoir ou de la table, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
10. Avant l'utilisation, vérifiez s'il y a des corps étrangers dans le récipient à grains.
11. Utilisez cet appareil uniquement pour moudre des grains de café torréfiés. Le broyage d'autres produits, tels que noix, épices ou grains de café non torréfiés, peut émousser la lame et causer un broyage de mauvaise qualité ou des blessures.
12. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
13. Ne placez pas l'appareil sur un élément de cuisinière au gaz ou électrique chaud ou à proximité, ni dans un four chaud.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT REMARQUE

L'appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Pour réduire les risques

d'électrocution, il n'y a qu'une seule façon d'insérer cette fiche dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche; s'il est toujours incomplet, communiquez avec un électricien qualifié. Ne contournez pas cette mesure de sécurité de quelque manière que ce soit.

INTRODUCTION

Voici une nouvelle génération de moulin à café qui établit une nouvelle norme pour le broyage du café à la maison! Les meules coniques broient les grains avec une uniformité précise tout en préservant le plein arôme du café. Vous commencerez donc toujours avec les ingrédients les meilleurs, que ce soit pour une cafetière à piston, une cafetière filtre automatique ou une machine à espresso. Votre nouveau moulin à café est entièrement automatisé : vous n'avez qu'à choisir le degré de mouture et le nombre de tasses, puis qu'à appuyer sur l'interrupteur. La minuterie à compteur régressif à ACL indique dans combien de temps vous aurez du café moulu à la perfection!


MODE D'EMPLOI

1. Retirez le couvercle du réservoir à grains.
2. Versez des grains dans le réservoir et reposez le couvercle. Le réservoir a une capacité de 8 onces (227 g); assurez-vous d'avoir une quantité suffisante de grains pour préparer la quantité de café désirée.
3. Branchez le cordon dans la prise murale.
4. Sélectionnez le degré de mouture désiré en tournant le récipient au réglage désiré. Plus le chiffre est élevé, plus la mouture est grossière. Les réglages 1 à 6 conviennent pour les machines à espresso, 7 à 12 pour les cafetières filtre automatiques et 13 à 18 pour les cafetières à piston. Le degré de mouture choisi paraîtra sur l'afficheur ACL.
5. Sélectionnez le nombre de tasses désiré en appuyant sur le bouton « # of Cups » (nombre de tasses) successivement jusqu'à ce que le nombre désiré – de 2 à 14 – paraisse sur l'afficheur ACL. Pour faire défiler les chiffres rapidement, tenez le bouton abaissé.
6. Appuyez sur l'interrupteur « marche/arrêt » pour que le broyage commence.

Veillez noter qu'un dispositif de sécurité empêche le moulin de fonctionner lorsque le récipient à grains et le récipient collecteur n'ont pas été remis dans la position appropriée.

Remarque 1 : Si le récipient collecteur est trop plein, la goulotte s'obstruera et le moulin ne fonctionnera pas. L'afficheur ACL clignotera. Dégagez la goulotte à l'aide de la brosse fournie.

Remarque 2 : Si, à n'importe quel moment, le moulin s'arrête et

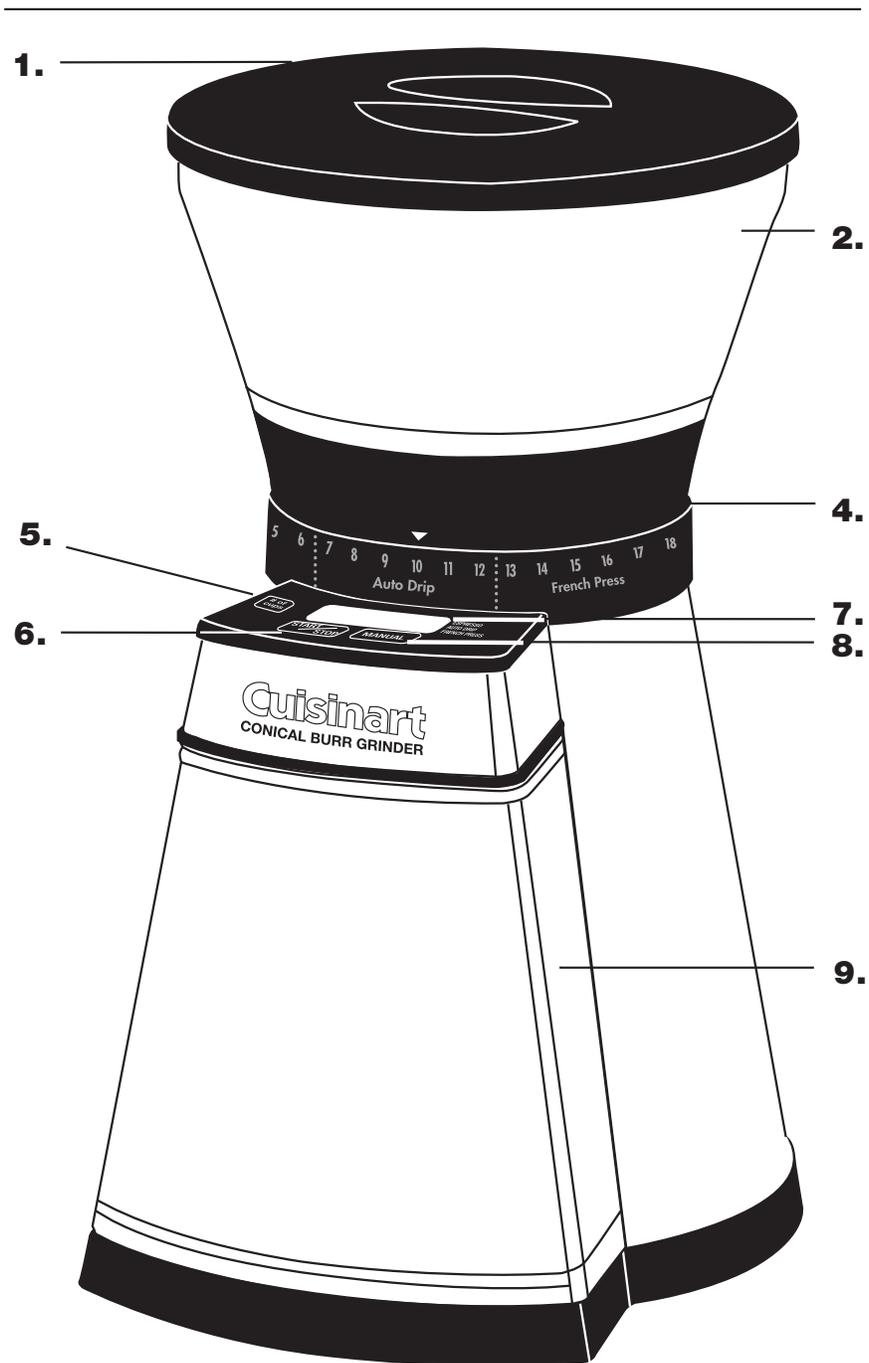

-
- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Couvercle du récipient | 6. Interrupteur « marche/arrêt » |
| 2. Récipient à grains | 7. Afficheur ACL |
| 3. Mécanisme de broyage (non montré) | 8. Bouton de broyage manuel |
| 4. Sélecteur de mouture | 9. Récipient collecteur avec couvercle |
| 5. Sélecteur de tasses | 10. Rangement du cordon |
-

que l'afficheur présente le message « HHH », c'est probablement que le moteur a surchauffé. Dans un tel cas, laissez le moulin refroidir pendant environ deux minutes. Quand le message « HHH » disparaît, vous pouvez remettre le moulin en marche.

7. L'appareil s'arrête automatiquement quand l'opération de broyage est terminée.

Remarque : Pour interrompre ou annuler l'opération avant la fin du broyage, consultez les instructions ci-dessous.

8. Tirez le récipient collecteur vers vous pour le retirer du moulin.

INTERRUPTION OU ANNULATION DU BROYAGE

- a. Pour interrompre le broyage, appuyez sur l'interrupteur « marche/arrêt » : le moulin s'arrêtera et la minuterie se mettra à clignoter. Appuyez sur l'interrupteur « marche/arrêt » de nouveau pour poursuivre l'opération.
- b. Pour annuler le broyage, appuyez sur l'interrupteur « marche/arrêt » pendant 2 ou 3 secondes.

REMARQUE : L'appareil passera en mode veille pendant au plus 5 minutes avant d'annuler l'opération.

BROYAGE MANUEL

Après avoir choisi le degré de mouture, vous pouvez, si vous le désirez, commander manuellement la quantité de grains à broyer. Vous n'avez qu'à suivre les étapes 1 à 4 du mode d'emploi, puis qu'à appuyer sur le bouton de broyage manuel jusqu'à ce que la quantité de café désirée ait été moulue. L'afficheur ACL indiquera « M ».

REMARQUE : Pour éviter les débordements pendant le broyage manuel, le moulin à café s'arrête automatiquement quand la capacité maximale est atteinte.

DEGRÉS DE MOUTURE

Lorsque vous choisissez le degré de mouture, n'oubliez pas que plus le chiffre est élevé, plus la mouture sera grossière. Utilisez les réglages 1 à 6 pour les machines à espresso, 7 à 12 pour les cafetières filtre automatiques et 13 à 18 pour les cafetières à piston.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Vérifiez que le moulin est débranché.
 2. Retirez les grains du récipient en soulevant le couvercle et en vidant les grains en trop. Appuyez sur le bouton de broyage manuel pour retirer le reste des grains.
 3. Toutes les pièces amovibles peuvent être lavées à la main à l'eau chaude savonneuse ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Prenez soin d'essuyer parfaitement toutes les pièces avant de les reposer.
-

-
- a. Retirez le récipient en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le sélecteur ait dépassé le réglage 18, alignez les flèches et soulevez. Vérifiez que le récipient est vide.
 - b. Retirez le récipient collecteur en le tirant vers vous.
 - c. Une fois le récipient à grains enlevé, retirez le mécanisme de broyage en le saisissant par la poignée en métal et en le soulevant.
4. Essuyez le mécanisme avec un linge humide.
 5. Confiez toute autre opération d'entretien à un représentant de service après-vente autorisé.

MISE EN GARDE : N'IMMERGEZ JAMAIS LE MOULIN DANS L'EAU.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Cette garantie annule et remplace toute garantie antérieure sur ce produit Cuisinart^{MD}. Cette garantie n'est offerte qu'aux consommateurs. Par consommateur, on entend tout propriétaire d'un produit Cuisinart^{MD} acheté aux fins d'un usage personnel, familial ou ménager. Cette garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires de commerces.

Nous garantissons ce produit Cuisinart^{MD} contre les vices de matière et de fabrication en usage ménager normal, pour une période de trois ans à compter de la date d'achat originale.

Aux fins de cette garantie, nous vous suggérons d'inscrire votre produit en ligne à www.cuisinart.ca en vue d'en faciliter la vérification de la date d'achat originale. Toutefois, si vous préférez ne pas vous inscrire en ligne, nous vous recommandons de retenir votre reçu de caisse original indiquant la date d'achat. Advenant que vous n'avez pas de preuve de date d'achat, la date d'achat sera alors la date de fabrication, aux fins de cette garantie.

Lorsque vous téléphonez à un de nos centres de service autorisés, assurez-vous de fournir le numéro de modèle de votre appareil de même que le code de la date de fabrication. Vous trouverez cette information sur le boîtier ou sous la base de votre appareil. Le numéro de modèle est inscrit ainsi : Model : CBM-18C. Le code de la date de fabrication comporte 4 ou 5 chiffres. Par exemple : 90630, désigne l'année, le mois et le jour (2009, juin, 30)

Advenant que votre produit Cuisinart[®] fasse défaut au cours de la période de garantie, nous le réparerons ou, si nous le jugeons nécessaire, le remplacerons sans frais. Pour obtenir un service au titre de la garantie, veuillez téléphoner à notre service après-vente au 1-800-472-7606 ou écrire à :

Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Afin d'accélérer le renvoi, nous vous prions de joindre un chèque ou mandat-poste de 10,00 \$ pour les frais d'administration. Assurez-vous d'inclure une adresse de renvoi, une description du défaut, le numéro de série du produit et tout autre renseignement pertinent au renvoi du produit.

REMARQUE : Pour plus de protection et assurer une meilleure manutention de tout produit Cuisinart® que vous retournez, nous vous recommandons de vous adresser à un service de livraison assuré et identifiable. La maison Cuisinart ne peut être tenue responsable des dommages encourus lors du transport ou des envois qui ne lui sont pas parvenus. La garantie ne couvre pas les produits perdus et/ou endommagés.

Votre produit Cuisinart® a été fabriqué selon des normes strictes de qualité et a été conçu pour n'être utilisé qu'avec des accessoires et des pièces de rechange autorisées par Cuisinart®.

Cette garantie fait expressément exclusion de tout vice ou dommage causé par des accessoires, pièces de rechange ou réparations effectuées par d'autres que ceux autorisés par Cuisinart. Cette garantie fait exclusion de tout dommage fortuit ou indirect.

AVANT DE RETOURNER VOTRE PRODUIT CUISINART®

Important: Si le produit défectueux doit être réparé ailleurs que dans un Centre de service autorisé par Cuisinart, veuillez rappeler au préposé de téléphoner à notre Centre de service client afin de s'assurer que le problème a été bien diagnostiqué, que le produit est réparé en utilisant les pièces approuvées et que le produit est encore couvert par la garantie.

©2009 Cuisinart

Cuisinart® est une marque de commerce enregistrée de Cuisinart
100 Conair Parkway, Woodbridge, Ontario, L4H 0L2

Centre d'appel des consommateurs :
Consumer_Canada@Conair.com

Imprimé en Chine
08CC10965

IB-8304-CAN
