

Cuisinart^{MD}



**Moulin à café Grind
Central^{MD} en acier
inoxydable**

DCG-12BCC

Pour votre sécurité et afin de profiter pleinement de votre appareil, veuillez toujours lire le manuel d'instructions avec soin avant l'utilisation.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité élémentaires, dont les suivantes :

1. **LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION.**
2. **Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il ne sert pas, avant d'y ajouter ou d'y enlever des pièces, d'enlever le café et avant de le nettoyer.**
3. Pour éviter les chocs électriques, ne placez le cordon, la fiche ni le broyeur dans l'eau ou un liquide quel-conque.
4. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou près de ceux-ci.
5. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
6. N'utilisez jamais un appareil s'il a été échappé ou endommagé ou si le cordon ou la fiche est endommagée d'une façon quelconque. Retournez-le au service après-vente autorisé par Cuisinart pour inspection, réparation ou ajustement électrique ou mécanique au besoin.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par Cuisinart peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre le long d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
10. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'objets étrangers dans le panier avant d'utiliser le moulin.
11. N'utilisez l'appareil que pour l'usage prévu..

12. N'utilisez pas l'appareil dans une armoire pour appareils ménagers ou sous une armoire suspendue. Lorsque vous rangez un appareil dans une armoire pour appareils ménagers, débranchez-le toujours de la prise électrique afin d'éviter qu'un contact le mette accidentellement en marche (ce qui constitue un risque d'incendie) surtout si l'appareil touche une paroi intérieure de l'armoire ou que la porte de l'armoire touche l'appareil lorsqu'on la ferme.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

AVIS: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Pour réduire les risques d'électrocution, il n'y a qu'une seule façon d'insérer cette fiche dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si le branchement est toujours incomplet, communiquez avec un électricien qualifié. Ne contournez pas cette mesure de sécurité.


NOTICE D'UTILISATION

1. Branchez le cordon dans la prise.
2. Enlevez le couvercle de la base du broyeur.
3. Placez la quantité de graines désirée dans le bol en acier inoxydable, en vous guidant sur les mesures dans le bol. Utilisez les graduations marquées à l'intérieur du récipient inox pour mesurer les grains de café. Ne pas dépasser le rebord du récipient, sous peine de causer une mouture inadéquate ou une défaillance du moteur.
4. Assurez-vous que le bol à moudre est en position verrouillée, puis placez le couvercle sur la base du broyeur.

- Appuyez sur le bouton « on / off » sans relâcher pour commencer le broyage. Veuillez noter qu'un dispositif de sécurité empêche le moulin de fonctionner lorsque le couvercle n'est pas en place.
- Broyez les graines jusqu'à la consistance voulue. Pour cesser de broyer, relâchez simplement le bouton.
- Retirez la fiche de la prise.
- Mesurez la quantité de café désirée. Voir les mesures recommandées au verso.
- Pour entreposer le café moulu non utilisé, retirez le bol à moulin et placez le couvercle d'entreposage. Réfrigérez.

RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER

- Interrupteur marche / arrêt
- Couvercle
- Lames en acier inoxydable (non illustrées)
- Mesures de niveau (non illustrées)
- Bol amovible en acier inoxydable
- Base du moulin à café
- Couvercle d'entreposage (non illustré)
- Rangement du cordon
- Sans BPA (non illustrée)

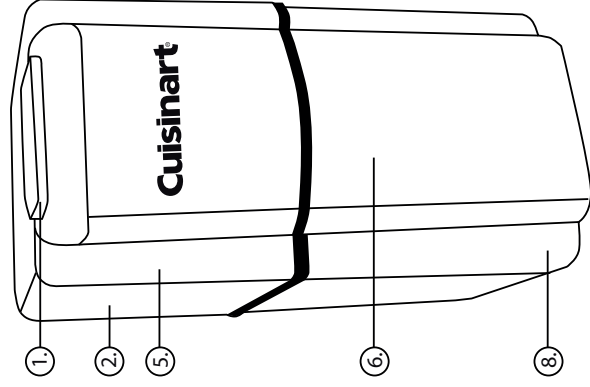

SUGGESTIONS DE MOUTURE :

Vous trouverez ci-dessous quelques directives générales concernant la mouture des graines; remarquez cependant que les temps varient selon la quantité de café voulue et les préférences de chacun. Pour déterminer la mouture qui vous convient, essayez différents types de graines et de café au goût.

Mouture	Usage suggéré	Temps de mouture*
Grossière	Percolateur/ Cafetière à piston	20 secondes
Moyenne	Cafetière électrique	30 secondes
Fine	Café express	40 secondes

* basé sur la pleine capacité

MESURES RECOMMANDÉES :

Pour un café plus corsé, nous vous suggérons d'utiliser 15 ml (1 c. à table pleine) de café moulu pour chaque tasse de 148 ml (5 oz).

Les mesures dans le bol à moulin servent de repères. Remplissez de graines jusqu'au niveau indiqué pour le nombre de tasses désirées.

Par exemple, lorsque vous préparez du café dans la cafetière automatique, si vous remplissez le bol de graines jusqu'au repère maximal de 12 tasses, vous aurez assez de café moulu pour infuser 12 tasses (2,4 L). Le remplissage du récipient à ras bord donnera le maximum de 18 tasses (2,6 L) de café. Éviter le remplissage excessif, sous peine de causer une mouture inadéquate ou une défaillance du moteur.

Remarque : Ces repères ne sont que des approximations. Essayez différentes quantités pour déterminer lesquelles vous préférez.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Assurez-vous que le moulin soit débranché.
2. Toutes les pièces amovibles vont au lave-vaisselle dans le panier supérieur. Ne placez aucune pièce dans le panier inférieur. N'immergez jamais la base du moulin dans l'eau ou autre liquide.
3. Rangez l'excès de cordon en le poussant un peu à la fois dans l'aire de rangement sous la base de l'appareil.

Entretien: Confier toute autre opération d'entretien à un représentant de service autorisé.

GARANTIE GARANTIE LIMITÉE DE 18 MOIS

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 18 mois à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

Cuisinart®



Food Processors
Robots culinaires



Stand Mixers
Bateurs sur socle



Rice Cookers
Cuiseurs à riz

Cuisinart offers an extensive assortment of top quality products to make life in the kitchen easier than ever.

Try some of our other countertop appliances and cookware, and Savor the Good Life™.

Découvrez la gamme complète d'appareils électroménagers haut de gamme Cuisinart^{MD} qui comprend les robots de pleine taille, mini robots, mélangeurs, grille-pain, cafetières et fours grilloirs sur notre site

www.cuisinart.ca

©2013 Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ont L4H 0L2
Visit our Website: / Visitez notre site Web : www.cuisinart.ca
Consumer Call Centre Email: / Courriel centre au consommateur : Consumer_Canada@Conair.com
1-800-472-7606

Printed in China/ Imprimé en Chine
10CUI-C026

IB-4557-CAN-E

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais :
1-800-472-7606

Adresse :
Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Adresse électronique :
consumer_Canada@conair.com

Modèle :
DCG-12BCC

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- Le prix du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s'agit d'un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 909630 l'indiquant, le mois et le jour (2009, juin/30).

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au www.cuisinart.ca.