

Cuisinart^{MC}

LIVRET D'INSTRUCTIONS



Cuisinart^{MC} tire-bouchon électrique

CWO-50C

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret d'instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité élémentaires, dont celles-ci :

1. **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.**

2. Retirez tout le matériel d'emballage, ainsi que les étiquettes et autocollants promotionnels de l'appareil avant de l'utiliser. Gardez les sacs d'emballage en plastique hors de la portée des enfants.
3. **N'utilisez pas le tire-bouchon si son cordon ou sa fiche sont endommagés ou encore, après qu'il a mal fonctionné, a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez-le au centre de service Waring autorisé le plus près de chez vous pour le faire examiner et réparer et régler au besoin ou appelez le service à la clientèle de Cuisinart® au 800 472-7606.**
4. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne

plongez jamais l'appareil dans l'eau ou un autre liquide, au risque de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

5. Pour prévenir les risques d'incendie, n'utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
6. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
7. Le tire-bouchon électrique est conçu pour un usage domestique normal seulement.
8. Lorsque vous utilisez votre tire-bouchon électrique ou que vous le rechargez, assurez-vous que l'espace de travail est dégagé et exempt de dangers potentiels.
9. Pour usage à l'intérieur seulement. N'exposez pas le tire-bouchon électrique ou le socle-chargeur à la pluie ou à d'autres conditions extrêmes.
10. Ne forcez pas la mèche dans le bouchon et n'essayez jamais d'accélérer l'extraction. L'appareil donne de meilleurs résultats quand il fonctionne à la vitesse pour laquelle il a été construit.

11. Ne touchez pas au mécanisme ni à la mèche du tire-bouchon. Tenez le tire-bouchon par son boîtier seulement.
12. N'essayez pas d'ouvrir une bouteille si l'interrupteur du tire-bouchon fonctionne mal.
13. N'essayez pas d'ouvrir le tire-bouchon électrique ou son socle-chargeur, car ils ne contiennent aucune pièce qui puisse être entretenue par l'utilisateur. Pour recharger le tire-bouchon électrique, utilisez uniquement le socle-chargeur et le cordon d'alimentation fournis.
14. Ne retirez jamais un cordon d'alimentation d'une prise électrique en tirant sur l'adaptateur.
15. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par Waring peut endommager l'appareil ou causer des blessures, des chocs électriques ou des incendies.
16. N'utilisez pas d'autres accessoires avec cet appareil que ceux recommandés par Waring. Utilisez seulement l'adaptateur fourni avec l'appareil.
17. Ne laissez pas le cordon pendre du rebord du comptoir ou de la table,

ni toucher des surfaces chaudes.

18. Cet appareil ne doit pas être utilisé par un adulte ou un enfant dont le manque d'expérience, de connaissance du produit ou un handicap quelconque pourrait causer un danger, à moins de leur donner les instructions nécessaires et de les superviser adéquatement.
19. Surveillez toujours les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
20. Ne placez pas l'appareil sur un élément chaud d'une cuisinière au gaz ou électrique ou à proximité, ni dans un four chaud.
21. N'utilisez pas l'appareil dans une armoire pour appareils ménagers ou sous une armoire suspendue. **Lorsque vous rangez un appareil dans une armoire pour appareils ménagers, débranchez-le toujours de la prise électrique.** Sinon, un contact pourrait accidentellement le mettre en marche, ce qui représente un risque d'incendie, surtout si l'appareil touche une paroi intérieure de l'armoire ou

que la porte de l'armoire touche l'appareil lorsque vous la fermez.

MISE EN GARDE : La mèche du tire-bouchon est très pointue. Manipulez le tire-bouchon avec soin. Gardez les mains et les ustensiles à l'écart pendant l'utilisation afin de prévenir les risques de blessures ou de dommages graves.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES IN- STRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Avant d'utiliser le tire-bouchon la première fois, prenez quelques minutes pour lire les présentes instructions. Conservez-les aux fins de référence ultérieure.

PIÈCES

1. Tire-bouchon

a. Interrupteur EXTRACTION –

Appuyer dessus pour extraire le bouchon de la bouteille

b. Interrupteur ÉJECTION –

Appuyer dessus pour éjecter le bouchon du tire-bouchon

2. Voyant indicateur de charge

3. Socle-chargeur



4. Coupe-capsules

5. Adaptateur de courant

MODE D'EMPLOI

Raccordement et utilisation

Cet appareil est conçu pour une tension nominale de 120 volts; il ne doit pas être utilisé avec un transformateur.

Il est recommandé de charger le tire-bouchon électrique pendant au moins 12 heures la première fois. Voyez les instructions pour la recharge ci-dessous.

Comment recharger le tire-bouchon


Branchez le cordon d'alimentation au socle-chargeur et la fiche CA dans la prise de courant. Placez le tire-bouchon électrique sur le socle-chargeur, en veillant à ce qu'il soit solidement engagé : le voyant bleu « charge » s'allumera. Il faut environ douze heures pour charger le bloc-piles. Le voyant reste bleu pendant le processus de charge, même lorsque le tire-bouchon est complètement rechargé.

Le tire-bouchon entièrement chargé ouvrira environ 50 bouteilles.

Coupe-capsules

Pour votre commodité, l'appareil est livré avec un coupe-capsules qui est logé dans le socle-chargeur. Avant d'extraire un bouchon, il faut retirer la capsule qui recouvre le goulot de la bouteille (voir figure 1). Posez le coupe-capsules sur le dessus de la bouteille, tenez la bouteille d'une main et tournez le coupe-capsules pour couper la capsule.

Retirez la capsule pour exposer le dessus du bouchon de liège.

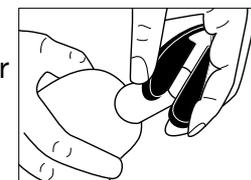


(fig. 1)

MISE EN GARDE : La lame du coupe-capsules est coupante. Gardez les doigts à l'écart !

Fonctionnement du tire-bouchon

Appuyez sur l'interrupteur EXTRACTION pour extraire le bouchon de la bouteille. Une fois le bouchon extrait, appuyez sur l'interrupteur ÉJECTION pour retirer le bouchon de la mèche du tire-bouchon (voir figure 2).

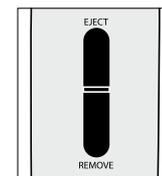


(fig. 2)

1. Placez le tire-bouchon sur le dessus de la bouteille en le tenant aussi


droit que possible. S'il n'est pas parfaitement droit, il n'extraira pas le bouchon correctement.

2. Tenez solidement le tire-bouchon et la bouteille. Appuyez sur l'interrupteur EXTRACTION : la mèche du tire-bouchon s'enfoncera dans le bouchon (en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre), puis l'extraira graduellement de la bouteille. Le mécanisme s'arrête quand le bouchon est extrait (voir figure 3).

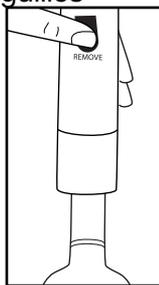

(fig. 3)

3. Retirez le tire-bouchon de la bouteille. Pour ôter le bouchon de la mèche, appuyez sur l'interrupteur ÉJECTION : le bouchon sera libéré (la mèche tournera dans le sens des aiguilles d'une montre) (voir figure 4).

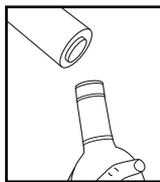

(fig. 4)

4. Remettez toujours le tire-bouchon sur le socle-chargeur après l'utilisation. Cela le protégera pendant qu'il est inutilisé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer.

Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches avant de les ranger.

Pour nettoyer le boîtier, essuyez-le à l'aide d'un chiffon propre et humide.

N'immergez jamais l'adaptateur, le socle-chargeur et le boîtier dans l'eau ou un autre liquide.

N'immergez jamais le socle moteur dans l'eau ou un autre liquide, et ne le mettez jamais dans le lave-vaisselle.

Confiez toute opération d'entretien à un représentant autorisé.

APRÈS L'UTILISATION

Nous recommandons de replacer le tire-bouchon sur le socle-chargeur de sorte qu'il soit entièrement chargé et prêt à utiliser en tout temps.

GARANTIE GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des

accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais : 1-800-472-7606

Adresse :

Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Adresse électronique : consumer_Canada@conair.com

Modèle : CW0-50C

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s'agit d'un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 90630 désigne l'année, le mois et le jour (2009, juin/30).

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au www.cuisinart.ca.

Cuisinart^{MC}



Cafetières



Mélangeurs



Presse-agrumes



Ustensiles
de cuisson



Outils et
accessoires

Cuisinart offre une vaste gamme de produits de grande qualité qui facilitent la vie dans la cuisine comme jamais auparavant. Essayez nos autres appareils de comptoir, nos ustensiles de cuisson et nos outils et accessoires de cuisine.

www.cuisinart.ca

Marques de commerce ou de service utilisées dans le présent document sont les marques de leurs propriétaires respectifs.

©2014 Cuisinart Canada
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario L4H 0L2

Imprimé en Chine

14CC146226

IB-12264-CAN