

# Cuisinart®

LIVRET  
D'INSTRUCTIONS



**Ouvre-boîte de luxe en acier  
inoxydable Cuisinart®**

**SCO-60C**

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret d'utilisation attentivement avant d'utiliser l'appareil.

# Cuisinart<sup>MD</sup>

SAVOR THE GOOD LIFE<sup>®</sup>



Cuisinart<sup>MD</sup> offre une vaste gamme de produits de grande qualité qui facilitent la vie dans la cuisine comme jamais auparavant. Essayez nos autres appareils de comptoir, nos ustensiles de cuisson et nos outils et accessoires de cuisine.

[www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca)

©2012 Cuisinart  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, ON L4H 0L2  
Consumer Call Centre E-mail:  
Centre d'appel des consommateurs  
Consumer\_Canada@Conair.com  
1-800-472-7606  
Printed in China / Imprimé en Chine  
12CC134416

IB-5736-CAN-C

Toutes les autres marques de commerce ou de service utilisées dans le présent document sont les marques de leurs propriétaires respectifs.

## GARANTIE

### GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de maintenance du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit\*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

\* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s'agit d'un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 90630 désigne l'année, le mois et le jour (2009, juin/30).

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas. Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au [www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca)

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à [www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca) et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux tâches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais : 1-800-472-7606

Adresse :

Cuisinart Canada  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ont. L4H 0L2  
consumer\_Canada@conair.com


## SUGGESTIONS

Cet ouvre-boîte ouvre toutes les boîtes de format ordinaire. On ne doit pas l'utiliser pour ouvrir des boîtes qui s'ouvrent de façon différente (incluant mais ne se limitant pas aux couvercles à tirette, à clé qui s'enroule et à aluminium pelable). Il ne devrait pas non plus servir à ouvrir les boîtes sans rebord et celles aux coins anglés. Les couvercles en aluminium n'adhèrent pas à l'aimant.

Si le rebord du couvercle est coché, ouvrez à l'autre bout ou placez la lame Power Cut<sup>MD</sup> au-delà de la coche. Si l'ouvre-boîte s'arrête, poussez doucement la boîte en la tournant pour faciliter le processus de découpage.

## DIRECTIVES DE NETTOYAGE

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché.
2. Pour enlever le levier de l'ouvre-boîte, soulevez-le en tirant vers vous. Lavez à la main à l'eau chaude savonneuse ou placez sur le rayon supérieur du lave-vaisselle. Essayez complètement.
3. Essayez le boîtier avec un chiffon humide. (Attention : ne l'immergez pas dans l'eau.)
4. Pour remettre le levier, placez-le sur l'ouvre-boîte et appuyez dessus; il s'enclenchera d'un coup sec.
5. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer.
6. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches avant de les ranger.
7. N'immergez jamais l'adaptateur ou le boîtier dans l'eau ou un autre liquide.
8. N'immergez jamais la base dans l'eau ou un autre liquide et ne la mettez jamais au lave-vaisselle.
9. Toute autre opération d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

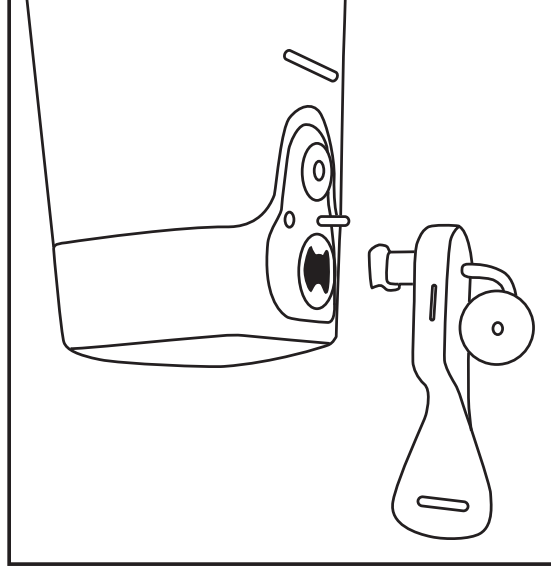

## REMARQUE





Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Pour éviter tout risque de choc électrique, le branchement se fait dans une prise polarisée dans un sens seulement. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si le branchement est toujours incomplet, communiquez avec un électricien qualifié. Ne modifiez pas la prise de quelque façon que ce soit.

## INTRODUCTION


Félicitations! Vous êtes maintenant propriétaire d'un ouvre-boîte que vous pourrez exhiber en toute fierté sur le comptoir de votre cuisine. Cet ouvre-boîte Cuisinart® très moderne est fabriqué d'acier inoxydable solide aux lignes classiques et est doté d'une base ultra large. D'allure superbe et d'une grande stabilité, il fonctionne au simple toucher du levier. Ouvrir une boîte n'a jamais été aussi facile.

## DIRECTIVES D'UTILISATION

1. Branchez dans la prise de courant.
2. Levez le levier de l'ouvre-boîte.
3. Placez la boîte sous les guides et baissez le levier, vous assurerez que la lame Power Cut<sup>MD</sup> est positionnée à l'intérieur du rebord de la boîte.
4. Dès que la lame Power Cut<sup>MD</sup> perce le couvercle, le découpage commence et vous n'avez pas besoin de tenir la boîte durant ce temps.

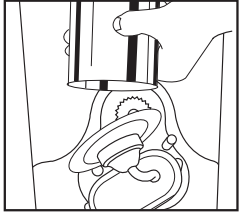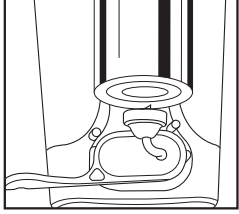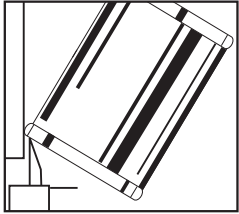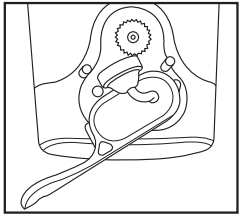

5. Le découpage cesse automatiquement dès que la boîte est complètement ouverte.
6. La boîte reste en place tant que vous ne soulevez pas le levier.
7. Pour enlever la boîte, tenez-la fermement d'une main pendant que vous levez le levier de l'autre.
8. Retirez le couvercle de l'aimant de retenue avec grand soin.

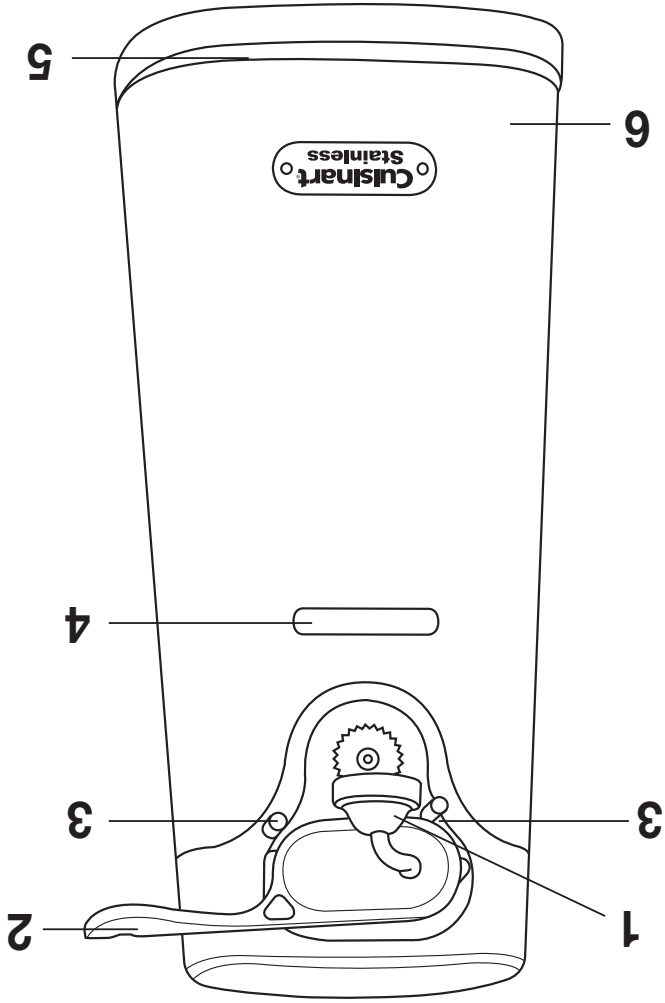

1. Assemblage de la lame Power Cut<sup>MD</sup>
2. Levier de l'ouvre-boîte
3. Guides
4. Support de boîte
5. Base
6. Rangement du cordon (non illustré)

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

13. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
14. Cet appareil est destiné à un usage ménager seulement et non à l'usage commercial ou industriel.
15. Attention : N'immergez pas dans l'eau.
16. Gardez les sacs d'emballage en plastique HORS de la portée des enfants.
17. Assurez-vous que la tension du circuit sur lequel vous désirez brancher l'appareil correspond à la tension nominale de l'appareil.
18. N'utilisez pas le grille-pain dans une armoire pour appareils ménagers ou sous une armoire suspendue. **Lorsque vous rangez un appareil dans une armoire pour appareils ménagers, débranchez-le toujours de la prise électrique.** Assurez-vous que l'appareil ne touche pas aux parois intérieures de l'armoire et que la porte de l'armoire ne touche pas à l'appareil lorsque vous la fermez. Un contact pourrait accidentellement mettre l'appareil en marche, ce qui représente un risque d'incendie.
19. Ne placez pas l'appareil sur un élément de cuisine au gaz ou électrique chaud ou à proximité, ni dans un four chaud.

1. **LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES DIRECTIVES.**
2. **Débranchez l'appareil quand il ne sert pas, avant d'y mettre ou d'en enlever des pièces et avant de le nettoyer.**
3. Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas le cordon, la fiche ni l'ouvre-boîte dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Exercez une surveillance attentive lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou près de ceux-ci.
5. Évitez de toucher aux pièces en mouvement.
6. Ne faites pas fonctionner aucun appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui n'est pas en bon état de fonctionnement, qui a été échappé ou qui est endommagé d'aucune façon.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par Cuisinat peut causer un incendie, des chocs électriques ou des blessures.
8. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
10. N'utilisez pas pour ouvrir des bombes aérosol.
11. Ne l'utilisez pas pour ouvrir des boîtes renfermant des liquides inflammables tels que l'essence pour briquets.
12. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.

**IMPORTANTES  
CONSIGNES DE  
SÉCURITÉ**

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il y a lieu de prendre toutes les précautions élémentaires nécessaires, dont celles qui suivent.