

Cuisinart^{MD}

LIVRET
S



Bouilloire électrique sans fil

DK-17C

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret d'utilisation attentivement avant d'utiliser l'appareil.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité élémentaires, dont celles-ci :


1. **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
2. **Débranchez l'appareil quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Laissez-le toujours refroidir parfaitement avant de le nettoyer ou de poser ou déposer des pièces.**
3. Évitez de toucher les surfaces chaudes. Utilisez la poignée.
4. Pour éviter tout risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures personnelles, **NE METTEZ JAMAIS LE CORDON, LA FICHE OU LE SOCLE** dans l'eau ou un liquide quelconque.
5. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
6. N'utilisez pas l'appareil quand son cordon ou sa fiche sont endommagés ou encore, après qu'il a mal fonctionné ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez-le au centre de service après-vente Cuisinart le plus proche pour le faire examiner et réparer au besoin.
7. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant sous peine de causer des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure personnelle.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre du rebord d'un plan de travail ou d'une table, ni venir en contact avec des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas l'appareil sur un élément chaud d'une cuisinière au gaz ou électrique ou à proximité, ni dans un four chaud.
11. Commencez toujours par placer la bouilloire sur le socle, puis branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale. Pour débrancher la bouilloire, éteignez-la (O) d'abord, puis retirez la fiche de la prise murale.
12. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
13. N'ouvrez pas le couvercle pendant le cycle de chauffage au risque de vous brûler.
14. Fermez le couvercle solidement sur la bouilloire avant de verser de l'eau.
15. La bouilloire est conçue spécifiquement pour être utilisée sur le socle fourni. Elle ne doit jamais être utilisée sur la cuisinière.
16. Ne déposez jamais un récipient chaud sur une surface mouillée ou froide.
17. N'utilisez pas un récipient qui est fêlé ou dont la poignée est desserrée ou affaiblie.
18. N'utilisez pas de produit détergent, de la laine d'acier ou un autre matériau abrasif pour nettoyer la bouilloire.
19. N'utilisez pas la bouilloire dans une armoire pour appareils ménagers ou sous une armoire suspendue. **Lorsque vous rangez un appareil dans une armoire pour appareils ménagers, débranchez-le toujours de la prise électrique.** Assurez-vous que l'appareil ne touche pas aux parois intérieures de l'armoire et que la porte de l'armoire ne touche pas à l'appareil lorsque vous la fermez. Un contact pourrait accidentellement mettre l'appareil en marche, ce qui représente un risque d'incendie.

**POUR USAGE
DOMESTIQUE
SEULEMENT
CONSERVEZ
LES PRÉSENTES
INSTRUCTIONS**

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CORDON COURT

L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation électrique court afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de chute reliés à un cordon long. Vous pouvez utiliser une rallonge électrique, à condition de prendre certaines précautions.

Si vous utilisez une rallonge électrique, elle doit avoir un calibre égal ou supérieur à celui de l'appareil, être trifilaire et elle être placée de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table pour éviter que les enfants ne puissent l'atteindre ou que quelqu'un ne trébuche dessus.

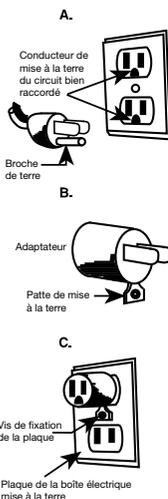

Pour votre protection, la bouilloire est munie d'une fiche moulée à trois broches, dont une est réservée à la mise à la terre. Cette fiche peut seulement être branchée dans une prise électrique dotée d'une mise à la terre (figure A).

Si votre prise électrique n'accepte pas la fiche à trois broches, vous pouvez vous procurer un adaptateur (figure B) qui permet de mettre l'appareil à la terre en toute sécurité. L'adaptateur doit être raccordé de sorte que sa patte de mise à la terre (figure C) se trouve en dessous de la tête de la vis de fixation de la plaque.

REMARQUE : Ne retirez jamais la broche de mise à la terre.

MISE EN GARDE : Avant d'utiliser un adaptateur, vous devez absolument vous assurer que la vis de fixation de la plaque est bien mise à la terre. En cas de doute, consultez un électricien agréé. N'utilisez jamais un adaptateur lorsque vous n'êtes pas absolument certain qu'il est correctement mis à la terre.

Remarque : L'utilisation d'un adaptateur n'est pas permise au Canada.

TABLE DES MATIÈRES

Précautions importantes	2
Instructions concernant le cordon	3
Instructions de déballage	3
Petite histoire du thé	4
Les vertus du thé	4
Caractéristiques et avantages.....	4
Mode d'emploi	5
Trucs pratiques.....	5
Nettoyage et entretien	5
Détartrage.....	5
Garantie.....	6

INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE

1. Placez la boîte à plat sur une grande surface solide.
2. Retirez le livret d'instructions et tout autre document.
3. Retirez le couvercle de la bouilloire hors de la boîte et sortez-le de son sac en polyéthylène.
4. Retirez le morceau de carton sur le dessus de la boîte.
5. Tirez la bouilloire hors de la boîte et sortez-la de son sac en polyéthylène.
6. Retirez le morceau de carton en dessous.
7. Tirez le socle hors de la boîte et sortez-le de son sac en polyéthylène.

Nous vous recommandons de conserver tout le matériel d'emballage au cas où vous auriez besoin de remballer votre appareil à une date ultérieure. Gardez tous les sacs en plastique hors de la portée des enfants.

PETITE HISTOIRE DU THÉ

Les origines du thé remontent à la Chine, il y a près de 5000 ans. Selon la légende, un empereur, qui était aussi un herboriste, faisait bouillir de l'eau pour se désaltérer quand quelques feuilles de théier tombèrent dans l'eau et s'y mêlèrent : le thé venait de naître. Il gagna rapidement toute l'Asie du Sud puis, à mesure que les routes commerciales se développèrent, il fut introduit dans l'Ouest. Aujourd'hui, on boit du thé dans le monde entier.

LES VERTUS DU THÉ

De nombreux thés débordent de bienfaits pour la santé, comme des vitamines naturelles, des minéraux et des antioxydants. Le thé possède des vertus réhydratantes ainsi que des propriétés antioxydantes qui apportent une protection contre de nombreuses maladies. Le thé peut être un moyen énergisant de démarrer la journée, une boisson apaisante au moment de la pause ou une façon réconfortante de se détendre à la fin de la journée. Autant de vertus qui riment avec la santé du corps, de l'âme et de l'esprit.

UTILISATIONS DE VOTRE BOUILLIÈRE ÉLECTRIQUE SANS FIL

Avec votre bouilloire électrique sans fil, vous pouvez faire beaucoup plus que du thé !

Café instantané

Chocolat chaud

Boissons aromatisées au café

Céréale chaude ou gruau

Soupes instantanées

Nouilles instantanées

Riz instantané

Pâtes instantanées

Desserts à la gélatine

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

1. **Couvercle facile à saisir avec bouton-poignée isolant**
2. **Poignée isolante à prise douce**
3. **Interrupteur marche / arrêt (I/O) avec voyant**
4. **Filtre amovible de bec verseur**
protège le goût
5. **Bec verseur anti-goutte**
qui empêche de salir les comptoirs
6. **Hublot indicateur de niveau d'eau**
7. **Socle d'alimentation**
avec raccord pivotant sur 360° offrant la commodité d'une bouilloire sans fil
8. **Élément de chauffage dissimulé**
(non montré)
9. **Protection de chauffe à vide**
(non montrée)
10. **Range-cordon** (non montré)
11. **Sans BPA** (non montré)
Toutes les pièces qui viennent en contact avec l'eau sont exemptes de BPA.



MISE EN SERVICE

Avant d'utiliser votre bouilloire électrique sans fil Cuisinart^{MD} la première fois, nous vous recommandons de la rincer avec de l'eau afin d'éliminer la poussière et les résidus de fabrication qu'elle pourrait contenir.

MODE D'EMPLOI

1. Retirez le couvercle et ajoutez autant d'eau froide fraîche que vous désirez en surveillant le niveau d'eau dans le hublot indicateur. Ne dépassez pas la marque de 1,7 L afin d'éviter les débordements à l'ébullition.
2. Reposez le couvercle.
3. Placez la bouilloire sur le socle d'alimentation, puis branchez-le.
4. Mettez la bouilloire en marche en appuyant sur l'interrupteur marche-arrêt (I/O) jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. La bouilloire s'éteindra dès que l'eau aura atteint le degré d'ébullition.

REMARQUE : Pour éteindre la bouilloire en tout temps, vous n'avez qu'à appuyer sur l'interrupteur marche-arrêt.

5. Servez et savourez. Si vous désirez remettre l'eau à bouillir, appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche-arrêt.

CONSEILS PRATIQUES

- Utilisez toujours de l'eau fraîche dans la bouilloire.
- Si vous mettez la bouilloire à chauffer alors qu'elle ne contient pas suffisamment d'eau, un dispositif de protection contre la chauffe à vide l'éteindra immédiatement.
- Assurez-vous de toujours fermer le couvercle solidement pour faire bouillir de l'eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Videz toujours la bouilloire avant de la nettoyer et de la ranger.
- Débranchez la bouilloire et laissez-la refroidir avant de la nettoyer.
- Essuyez la bouilloire et le socle avec un linge humide doux.
- Assurez-vous de garder le connecteur de la bouilloire parfaitement sec. Essuyez toutes les pièces après chaque utilisation.
- Pour nettoyer le filtre, retirez-le en le saisissant et en le tirant vers le haut, passez-le sous l'eau chaude et frottez-le avec un linge propre ou une brosse. Reposez-le : il s'enclenchera en position.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de produits à récurer de quelque sorte que ce soit sur l'intérieur ou l'extérieur de la bouilloire.
- **N'immergez jamais la bouilloire ou le socle d'alimentation dans l'eau.**

Entretien : Confiez toute autre opération d'entretien à un représentant de service autorisé.

DÉTARTRAGE

Le détartrage, c'est l'opération qui consiste à éliminer les dépôts calcaires qui se forment à la longue à l'intérieur de la bouilloire et qui peuvent la tacher.

Pour obtenir des résultats optimaux avec la bouilloire, il faut la détartrer de temps à autre. La fréquence dépend de la dureté de l'eau et de l'utilisation que vous faites de la bouilloire.

Nous suggérons d'utiliser un détartrant selon les instructions du fabricant pour dissoudre les dépôts calcaires.

Vous pouvez également verser un demi-pouce (1,25 cm) de vinaigre blanc dans la bouilloire et le faire chauffer jusqu'à ébullition. Éteignez alors la bouilloire et laissez le vinaigre refroidir. Remettez à bouillir et laissez refroidir. Répétez jusqu'à ce que tous les dépôts soient dissous, puis videz et rincez la bouilloire avec de l'eau propre.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais : 1-800-472-7606

Adresse :

Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ont. L4H 0L2
consumer_canada@conair.com

Modèle : DK-17C

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s'agit d'un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 90630 désigne l'année, le mois et le jour (2009, juin/30).

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas. Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au www.cuisinart.ca

Toutes les autres marques de commerce ou de service utilisées dans le présent document sont les marques de leurs propriétaires respectifs.

©2012 Cuisinart
100 Conair Parkway
Woodbridge, ON L4H 0L2
Consumer Call Centre E-mail:
Centre d'appel des consommateurs
Consumer_Canada@Conair.com
1-800-472-7606
Printed in China / Imprimé en Chine

12CC134485

IB-11387-CAN